



Allgemein

Mit dem Kauf eines neuen Instrumentes erhalten Sie Jedes Instrument hat eine Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten, dafür entscheidend ist aber eine dementsprechende Pflege. Es können schon nach wenigen Jahren Schäden entstehen welche hohe Reparaturkosten zur Folge haben. Wenn die Ventile zuwenig oder falsch geölt werden, kann sich nach einigen Wochen ein schlechtes Laufen der Ventile einstellen. Ursache: Speichel und Speichelrückstände haben an Ventil und Ventilbüchse einen Belag und Oxydation angesetzt, der die Laufeigenschaften beeinträchtigt. Ist der Belag erst einmal vorhanden, ist dieser mit normalen Reinigungsmethoden nicht mehr weg zu bringen (Werkstattbesuch erforderlich). Ein weiteres Problem sind die Rohre - insbesondere das Mundrohr - diese können von innen her zerstört werden (Fette und Säuren aus dem Speichel). Als erstes entdeckt man unter dem Lack rote Punkte oder Blasen an versilberten Instrumenten. Wenn dieser Zustand fortgeschritten ist, bleibt nur noch eine Möglichkeit, diese Teile müssen ersetzt werden. Schönheitsfehler wie kleine Beulen beschädigter Lack oder Versilberung haben auf die klanglichen und mechanischen Qualitäten eines Instrumentes keinen Einfluss.

Die Lebensdauer und die Reparaturkosten eines Blechblasinstrumentes werden weitgehend von der Pflege und der Behandlung mitbestimmt.

Bitte beachten

- Vor und nach jedem spielen Ventile **ölen**.
- Nach jedem spielen Wasser entleeren
- Bei unregelmässigem Gebrauch, d.h. nicht jeden Tag, Ventile nach dem Spielen **ölen**
- Fingerabdrücke und Hand-schweiss mit **Lappen** abreiben
- Keine Klebstoffe oder andere chemische Mittel auf die Oberfläche bringen, der Lack oder die Versilberung könnten beschädigt werden
- Instrument im Koffer aufbewahren.
- Mundrohr alle 2 bis 3 Wochen mit **Innenreiniger** durchputzen. In dieser Zeitspanne sollten auch die Züge **gefettet** werden
- Instrument 2 mal jährlich innen gründlich auswaschen

Das richtige Zubehör



[Silberputzmittel / Lackpolitur](#)



[Abreibtuch](#)



[Ventilöl](#)



[Mundstückbürste](#)



[Zugfett](#)



[Mechaniköl](#)

Achsöl




Triggeröl



[Spiralreiniger](#)



[Tuchreiniger für Mundrohr](#)

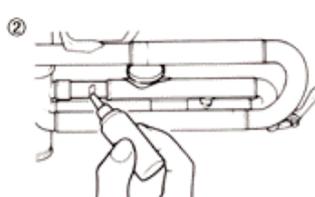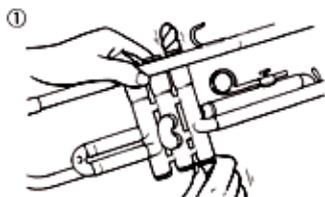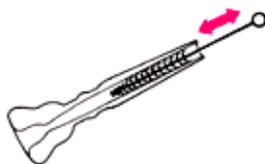

Warm water

Brass soap